

MANUAL DE INSTRUCCIONES




CCC recomienda para mayor eficacia y velocidad de **CCCDIGITAL** comprar **PENDRIVES** Kingston DT-101-G2 8 GB ó 16 GB



ROGAMOS LEER DETENIDAMENTE ESTE MANUAL DE USO.

En caso de anomalías o dudas antes de llamar a nuestro Servicio Técnico, consulte estas instrucciones primero, ya que seguramente encontrará una solución.

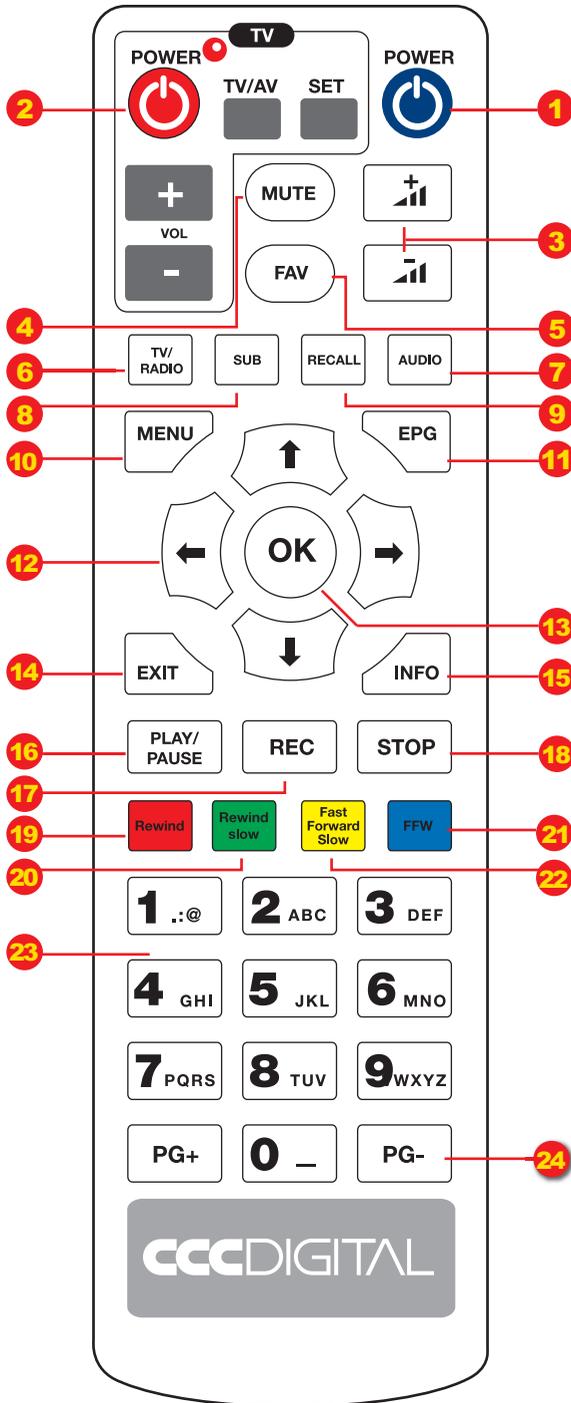

- 1 POWER ENCENDIDO**
 Enciende el Deco.
- 2 TECLAS DENTRO DEL RECUADRO TV**
 Teclas Programables que controlan el Encendido / Apagado, el cambio de sistema TV/AV y el Volumen de su TV.
- 3 VOLUMEN**
 Control de volumen independiente para el canal en que esté situado.
- 4 SILENCIO**
 Pone en silencio.
- 5 FAVORITOS**
 Accede a un listado de sus canales favoritos.
- 6 TV/RADIO**
 Sin uso por el momento.
- 7 AUDIO**
 Le permite elegir el audio en caso de que el canal provea más de uno.
- 8 SUBTÍTULOS**
 Le permite elegir subtítulos.
- 9 RECALL**
 Le permite volver al canal que estaba mirando anteriormente.
- 10 MENÚ**
 Habilita acceder a la pantalla de configuración del Deco. Se desplaza por las opciones utilizando las flechas.
- 11 EPG - Enlace a Programación y Grilla**
 Accede a nombre, horarios e información de programas de todos los canales digitales.
- 12 FLECHAS**
 Hacia arriba y abajo cambia de canal. De izquierda a derecha sube y baja el volumen. Sirven también para moverse en los menús.

OBSERVACIONES SOBRE EL PENDRIVE:

- Siempre tenga colocado un **PENRIVE** para usar las funciones de **PAUSADO EN VIVO, REPLAY EN VIVO y GRABACIÓN**.
- Las grabaciones que realice sólo pueden ser reproducidas en ese mismo Deco, debido a una Normativa Internacional de los Sistemas Digitales para proteger los Derechos o Copyrights. Puede grabar sin límite todo lo que quiera y guardar sus grabaciones en cualquier PENRIVE que tenga.

MANUAL DE INSTRUCCIONES



- 13
OK
OK
 Abre el listado rápido de canales y confirma en menús.
- 14
EXIT
SALIR
 Permite salir de cualquier menú abierto con otras teclas.
- 15
INFO
INFORMACIÓN
 Abre una ventana con la descripción del programa actual.
 Apretando dos veces abre una ventana con la reseña detallada del programa.

16
PLAY/PAUSE
PAUSADO EN VIVO
 Sirve para pausar en vivo. Apretando de nuevo, retomará desde donde pausó.

17
REC
GRABAR
 Sirve para grabar el programa que está mirando (debe tener colocado un pendrive).

18
STOP
STOP
 Finaliza la grabación activada con la Tecla REC.

19
REWIND
REPLAY EN VIVO
 Retrocede la transmisión.

20
REWIND SLOW
REWIND SLOW
 Retrocede en cámara lenta.

21
FF
FAST FORWARD
 Avanza.

22
FF SLOW
FAST FORWARD SLOW
 Avanza en cámara lenta.

23
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
TECLAS NUMÉRICAS
 Permiten ingresar el número de canal a sintonizar.

24
PG+ PG-
PG+ y PG-
 Permiten avanzar y retroceder canales.


Teclas de colores multifunción
 Las Teclas de colores tienen asignadas varias funciones, que encontrará a medida que recorra las pantallas de menú.

- El tiempo de grabación ó almacenamiento depende de la capacidad del PENDRIVE que utilice; como referencia siempre considere que en 1GB (Gigabyte) se puede grabar aproximadamente 30 minutos dependiendo del Canal sintonizado.
- La calidad del pendrive que utilice es muy importante. Uno de mala calidad ó de menor capacidad a 4GB producirá anomalías y volverá al Deco inestable y muy lento.


CÓMO PROGRAMAR EL CONTROL REMOTO PARA USARLO TAMBIÉN CON SU TV

- Enfrente ambos Controles Remotos, el de su TV con el del Deco, enfrentando sus leds infrarrojos.
- Presione la **Tecla SET** por 3 segundos hasta que la luz indicadora roja quede permanentemente encendida.
- Presione la Tecla TV/AV ó AV del Control de su TV **primero**, la luz indicadora comenzará a parpadear, presione entonces la Tecla TV/AV del Control del Deco, la luz ahora dejará de parpadear indicándole que memorizó correctamente la Función y quedará otra vez encendida para poder memorizar las otras teclas.
- Proceda del mismo modo con las otras Teclas POWER (Encendido/Apagado), VOL (+) y VOL (-), **siempre presionando primero** la tecla del Control de su TV, parpadeo de confirmación de la luz indicadora roja, y luego la Tecla correspondiente del Control del Deco.
- Para finalizar presione la **Tecla SET** nuevamente.

Desde ahora podrá usar también su TV con el Control Remoto del DECO, en el recuadro de teclas TV de la izquierda.

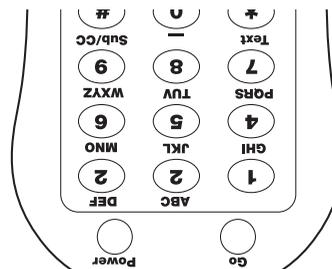

LED
LED

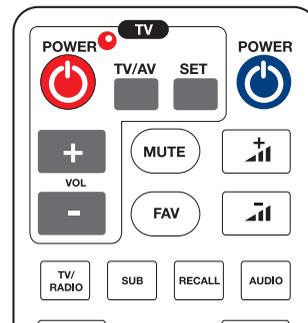

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

EL DECO SE BLOQUEA, NO RESPONDE AL CONTROL REMOTO, SE CONGELA LA IMAGEN O NO FUNCIONA BIEN

Esto puede deberse a distintas situaciones:

- 1 Alguna función mal ejecutada que puede desordenar la memoria interna del Deco.
- 2 El PENDRIVE que utiliza es de mala calidad.

SOLUCIÓN:

Cuando observe alguna de estas anomalías en el funcionamiento del Deco...

- 1 Retire el PENDRIVE del Deco. Si el sistema se recupera, reemplácelo y consúltenos.
- 2 Apague y encienda el Deco desde el Control Remoto para que el sistema haga un RESETEO (boot).
- 3 Si tampoco responde al Control Remoto o nota que todavía tiene problemas, apáguelo y enciéndalo manualmente desde el POWER PRINCIPAL ubicado detrás del Deco.

NO SE VE NADA Y TIENE UNA PANTALLA OSCURA

- 1 Verifique que el Deco esté encendido y que su TV esté sintonizado en VIDEO. CCCDIGITAL funciona con esa conexión.
- 2 EL DECO DIGITAL viene provisto con una TARJETA INTELIGENTE. POR FAVOR NO LA EXTRAIGA porque puede dañar el equipo. A través de ella recibirá actualizaciones del sistema, por ello debe estar siempre insertada en el Deco. Si la extrae el sistema perderá la habilitación y dejará de funcionar.

NO TIENEN AUDIO LOS CANALES

- 1 Verifique que ambos niveles de volumen, el de su TV y el del Deco, estén en zona audible. Si cualquiera de ellos está en "0" no tendrá audio.

NO RESPONDE BIEN O NADA AL CONTROL REMOTO

- 1 Verifique que no haya delante del Deco ningún objeto que lo obstruya.
- 2 Verifique y/o reemplace las pilas.